


Parametrisch ontwerp
15. Oordoptas

Alexander Lippens en Fien Nelis

Werking met spuitgietmodel

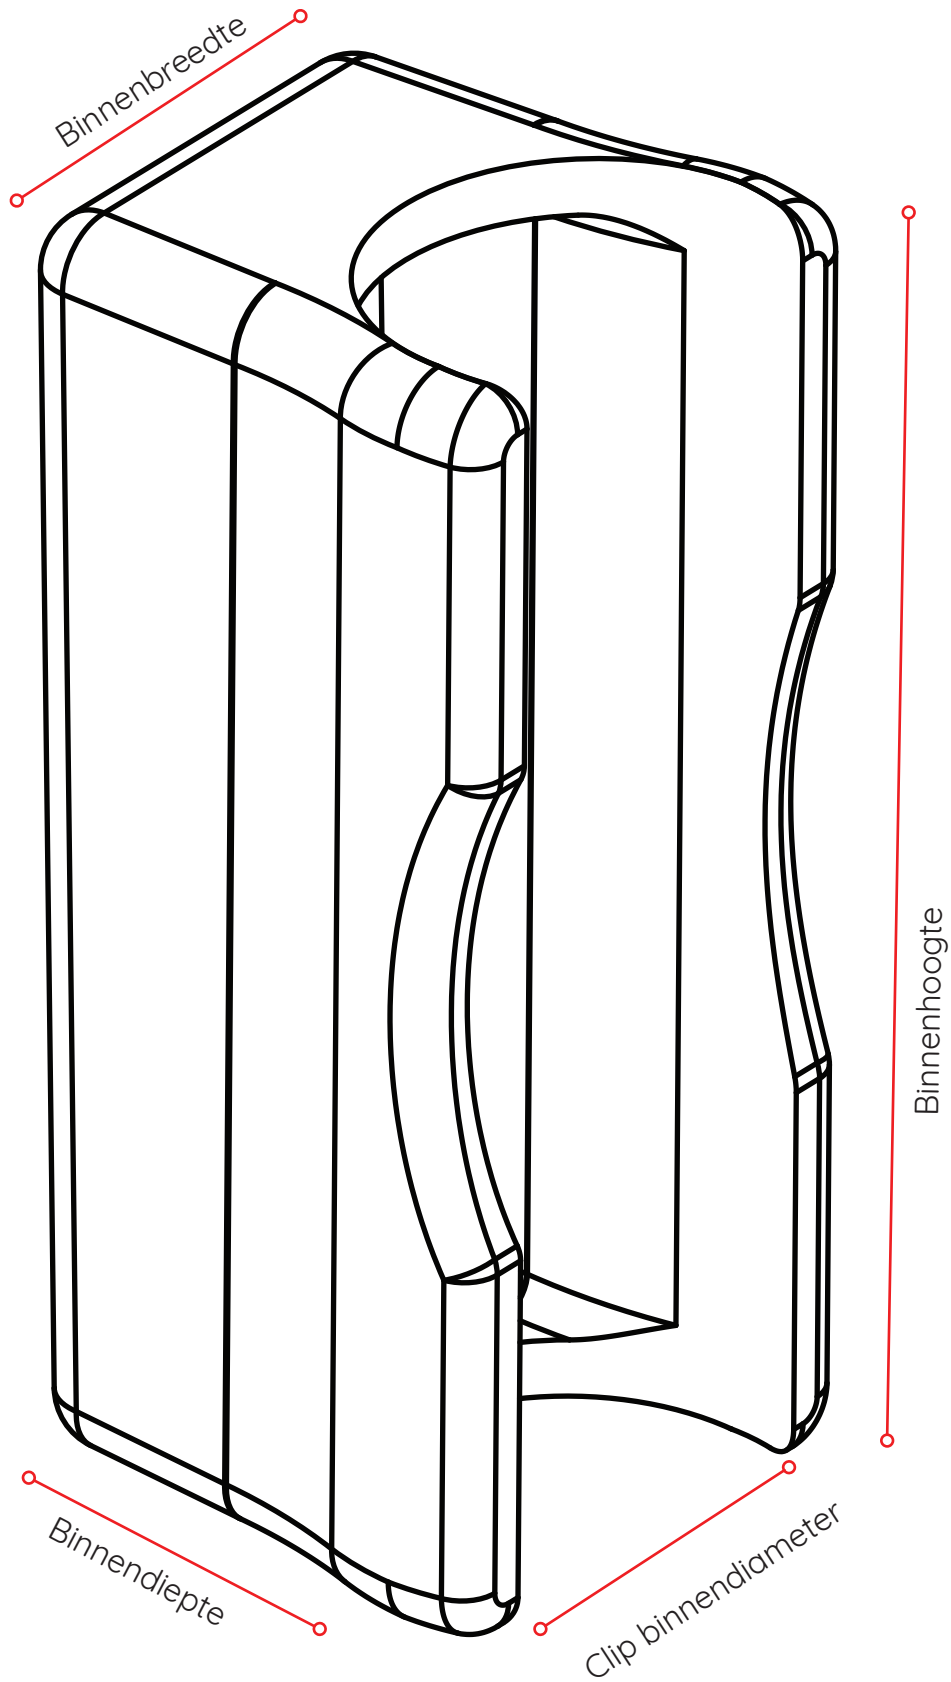

Variatie in maten

Buismateriaal

Minimum waarde	17.8 mm
Maximum waarde	32.5 mm
Gemiddelde	25.3 mm

Sleutels

Minimum waarde	lengte: 41 mm	breedte: 20 mm	dikte: 2 mm
Maximum waarde	lengte: 66 mm	breedte: 30 mm	dikte: 5 mm
Gemiddelde	lengte: 53.5 mm	breedte: 24.2 mm	dikte: 2.6 mm

Oordoppen

Minimum waarde	lengte: 23 mm	breedte: 22 mm	dikte: 10 mm
Maximum waarde	lengte: 28 mm	breedte: 28 mm	dikte: 14 mm
Gemiddelde	lengte: 24.6 mm	breedte: 24.6 mm	dikte: 12 mm



Oogdruppels

Minimum waarde	lengte: 56.1 mm	breedte: 21.9 mm
Maximum waarde	lengte: 59.7 mm	breedte: 24.8 mm
Gemiddelde	lengte: 57.9 mm	breedte: 23.3mm


USB

Minimum waarde	lengte: 34 mm	breedte: 14 mm	dikte: 6 mm
Maximum waarde	lengte: 74 mm	breedte: 23 mm	dikte: 16 mm
Gemiddelde	lengte: 59.8 mm	breedte: 19.6 mm	dikte: 10.8


Handleiding

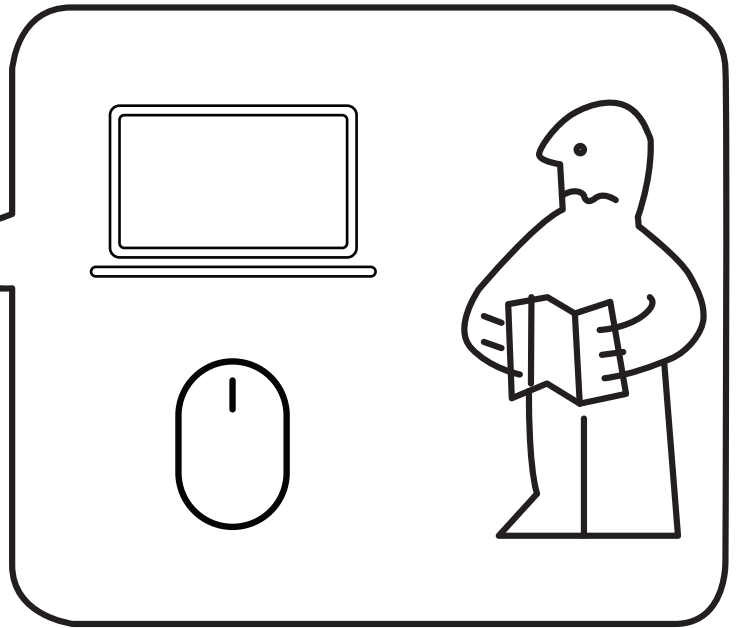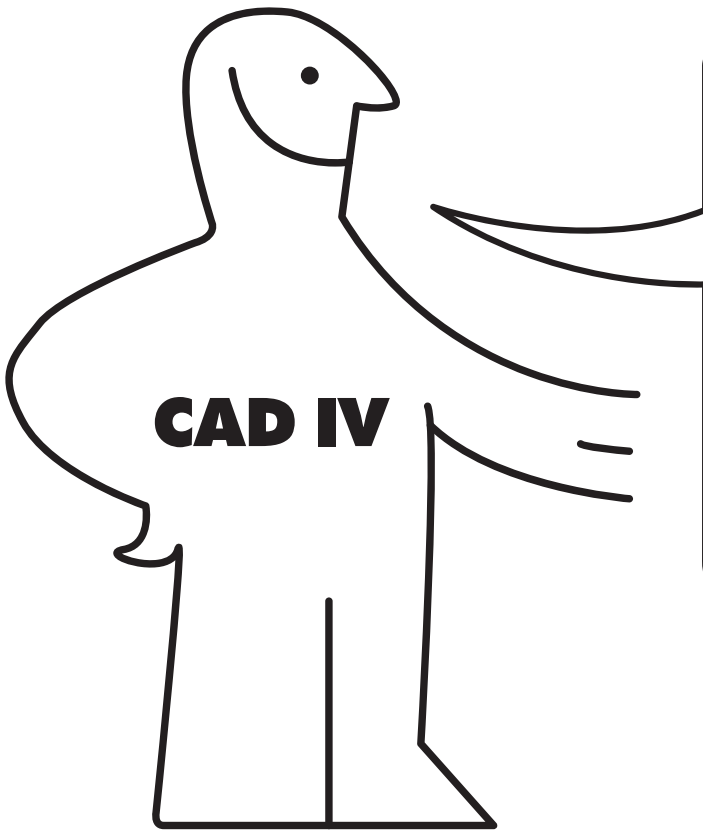

Open bestand 'doosje mal nieuw'

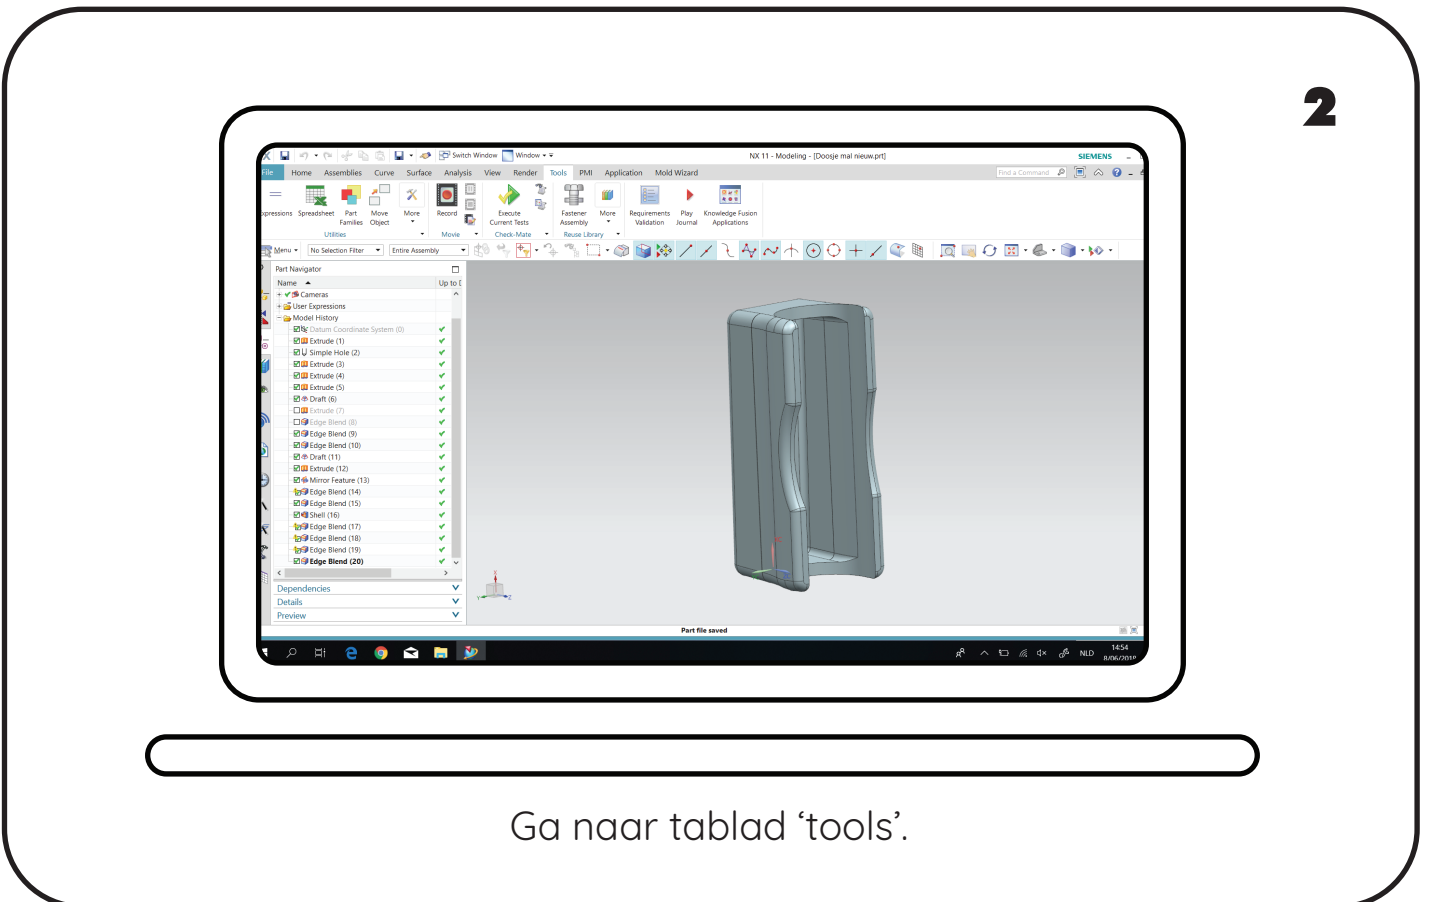


3

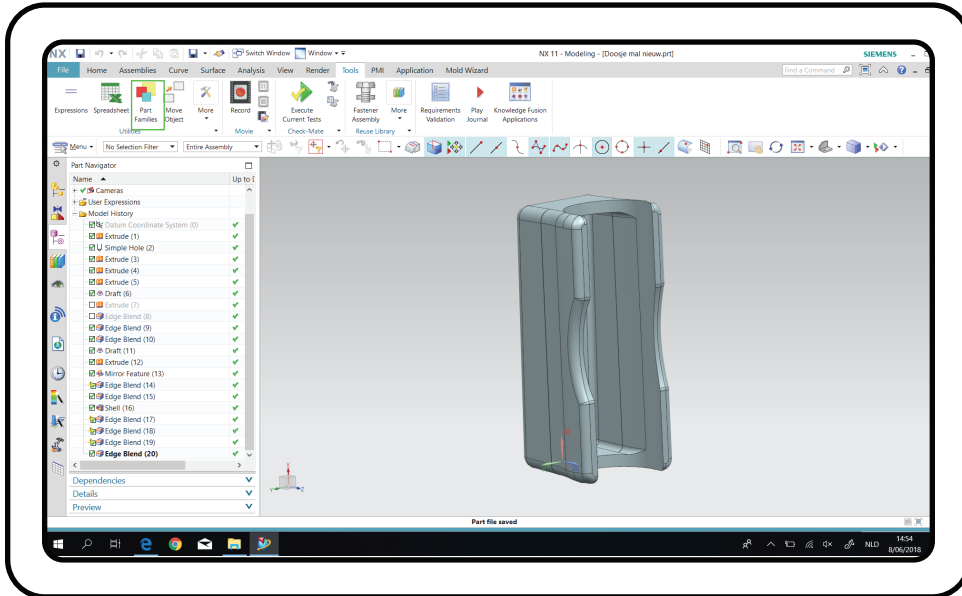


Klik op 'part families'

4

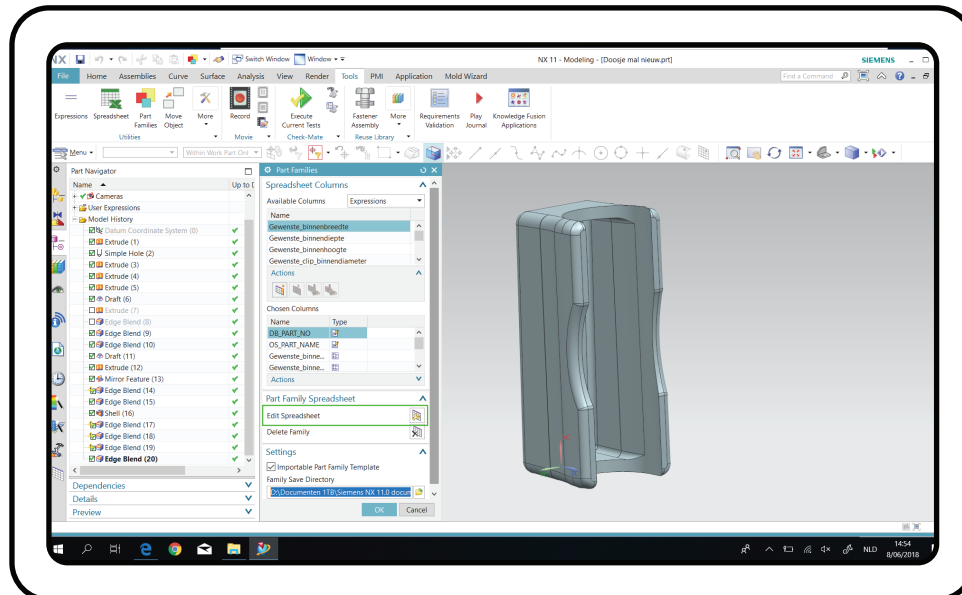


Klik op 'edit spreadsheet'

5

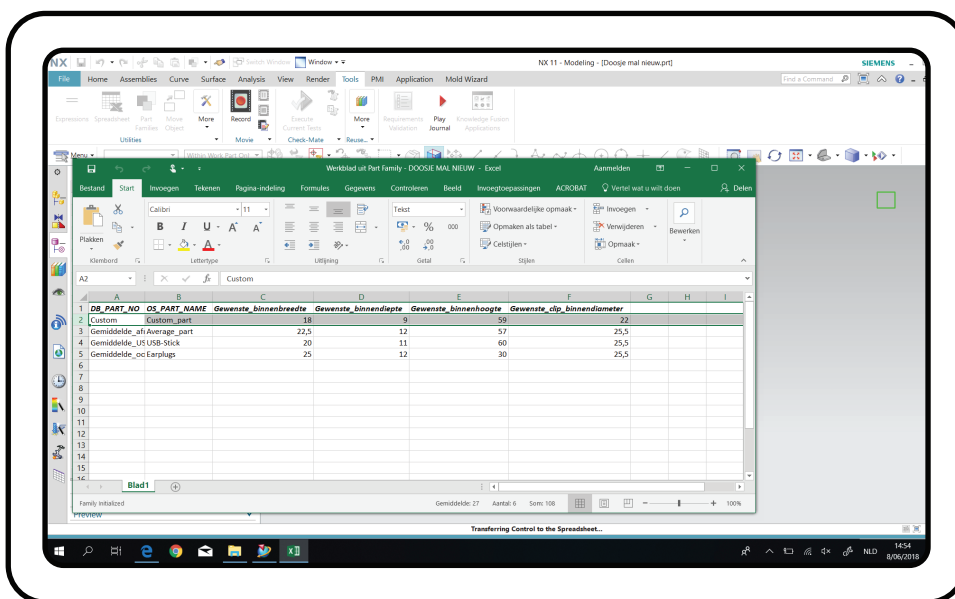


Je krijgt nu een Excel venster. Klik rechts bovenaan op het vierkantje. Je krijgt nu alle maten te zien.

6

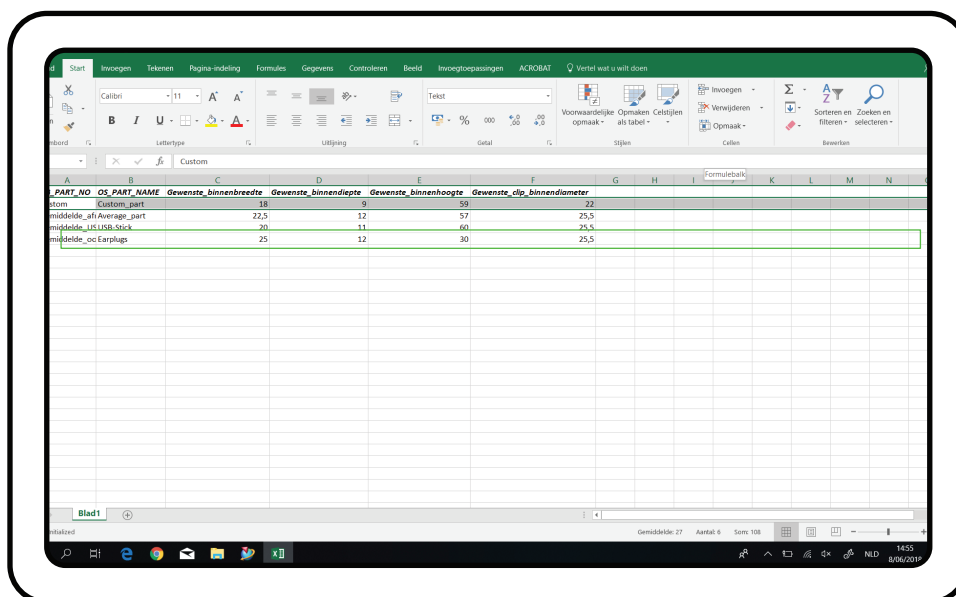


Je kan nu een variant kiezen. In de rij 'Custom' kan je zelf de gewenste waarden ingeven. Hier heb je 4 waarden die je dient te specificeren.

7

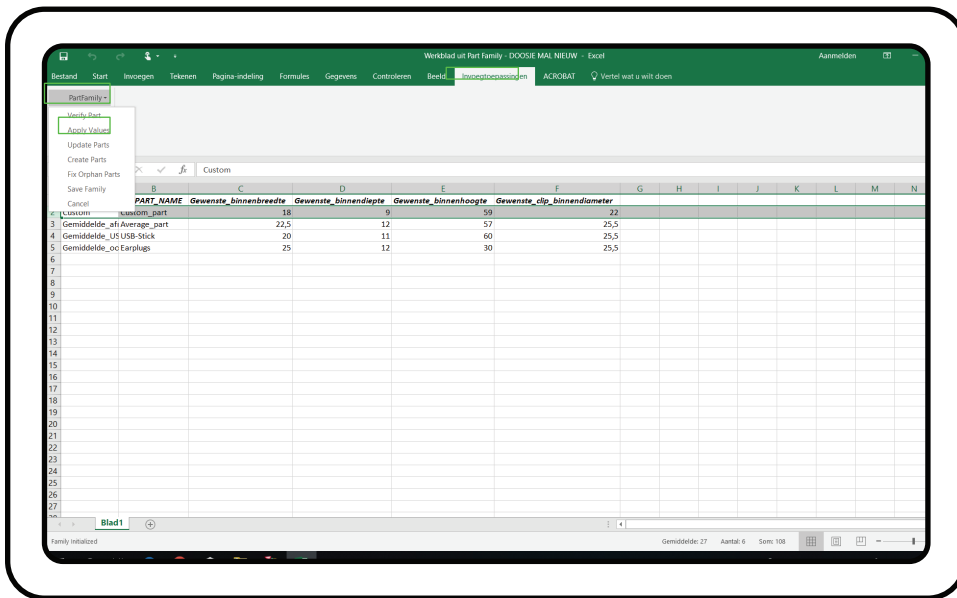

Selecteer de rij van je keuze. Ga naar 'Invoegtoepassingen', 'PartFamily' en klik op 'Apply Values'

8

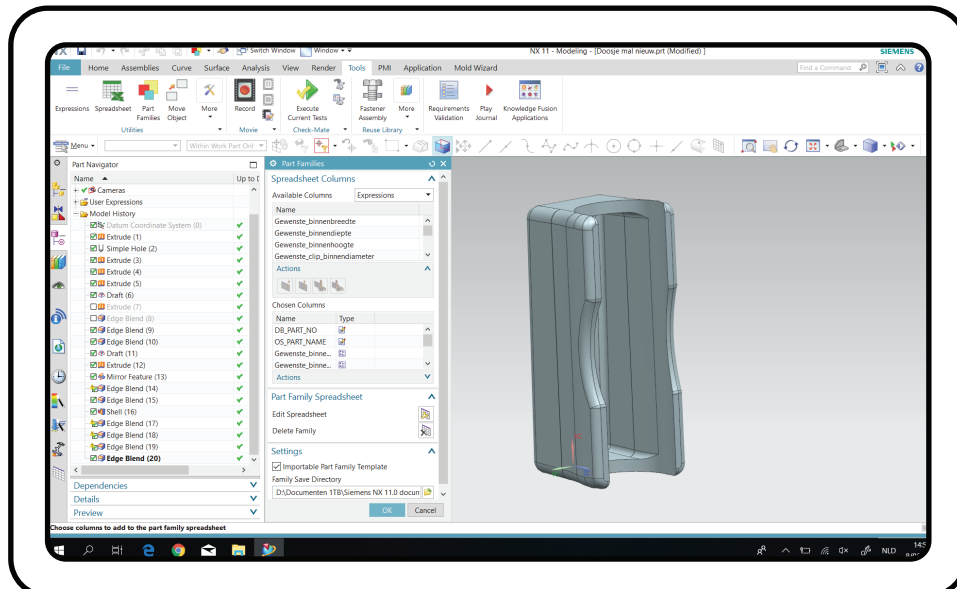

Klik op 'OK'.

